



MANUAL DE USO, MANTENIMIENTO Y GARANTIA

INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.

ORDEN DE COMPRA No: 118134

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

**“ADQUISICIÓN DE SILLAS ERGONOMICAS PARA ESTACIONES DE TRABAJO
DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL AL AMPARO DEL ACUERDO
MARCO DE DOTACIONES ESCOLARES II”**

Bogotá D.C. noviembre de 2023

SILLA GIRATORIA ERGONOMICA



GENERALIDADES DE USO Y MANTENIMIENTO

Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:

- Nunca se debe usar elementos abrasivos como esponjillas para limpiar.
- No se deben exponer al fuego o altas temperaturas.
- Todas las partes metálicas de acero laminado en frío deben tener recubrimiento en pintura electrostática en polvo curada a altas temperaturas.
- Las dotaciones no deben ser nunca golpeadas, ni rayadas con elementos cortopunzantes como marcador, cuchilla, esferos, etc.
- Para la limpieza de los componentes textiles se debe utilizar un trapo ligeramente húmedo.
- Para la limpieza de los componentes plásticos se debe utilizar un trapo ligeramente húmedo con una solución de agua y jabón suave, no se deben usar agentes químicos como el thinner o gasolina, ya que afectan la composición del plástico.
- La duración de las ruedas de las sillas depende de la calidad y terminados del piso, no se recomienda utilizar en un piso irregular o abrasivo esto aceleraría el deterioro de las ruedas.
- Debe evitarse golpear las sillas entre sí o contra el piso, para evitar daños en las superficies
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo correcto de las ruedas y evitar accidentes
- Para el caso de pérdida de tornillos, tuercas u otros elementos o sistemas de unión del mobiliario contáctenos a los teléfonos indicados en el presente manual.
- Recuerde que las sillas son para uso en interiores no se deben exponer a la intemperie.

RECOMENDACIONES DE USO Y MANIPULACIÓN

- ❑ La buena posición, recomendaciones de uso y manipulación del usuario permite tener la satisfacción deseada resistencia en peso hasta 150 kilos.



- ❑ No se siente en posiciones no adecuadas o con el piso desnivelado, el mal uso puede dañar las partes de las sillas.



- ❑ No se balancee ni juegue con la silla, ya que puede ocasionar un accidente.



- ❑ Verifique el buen uso de las rodachinas, si están flojas y no ruedan, no las use hasta que sean sustituidas o reparadas.



- ❑ No utilice la silla para alcanzar objetos en lugares altos, ya que, se puede perder el equilibrio y ocasionar accidentes.




- ❑ Hacer mantenimiento preventivo y correctivo a la silla cada 6 meses esto para mantenerlo en óptimas condiciones. Teniendo en cuenta el uso normal de 8 horas de trabajo establecidos en el horario laboral vigente.




RECOMENDACIONES DE USO Y MANIPULACIÓN SILLA

- ❑ El espaldar en malla NO se debe exponer a elementos cortopunzantes o cualquier elemento que generen una presión directa. Se puede presentar desplazamiento de alguna fibra.

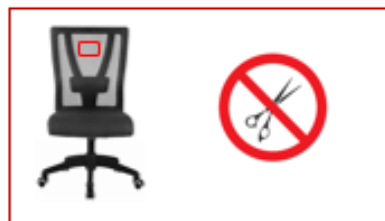

- ❑ De presentarse el desplazamiento de alguna fibra se puede alinear a su forma original, esto se presenta por el tejido de trama abierta en la construcción de la tela.

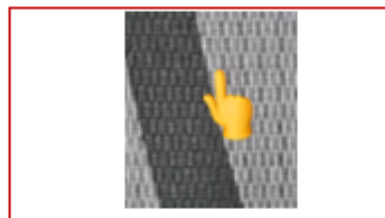

- ❑ Girar la palanca hacia el frente para la graduación de Altura del asiento. Para subir el asiento se efectúa el movimiento de la palanca sin peso sobre el asiento, para bajar se hace la misma operación esta vez con el usuario sobre el asiento



- ❑ Para la Inclinação del espaldar se debe mover la palanca hacia afuera para liberar el seguro, y empujarla hacia adentro para asegurar en la posición deseada.



- ❑ Girar la perilla en la dirección derecha genera Tensión positiva según el peso de la persona en reclinación .

- ❑ Girar en la dirección izquierda genera Tensión negativa según el peso de la persona en reclinación .



- ❑ El Sistema slider genera Desplazamiento horizontal del asiento (graduación en profundidad). La palanca se debe manipular hacia arriba hasta 2 cm. Al accionar la palanca slider de forma excesiva hacia arriba, o haciéndolo hacia abajo , se puede ocasionar la ruptura de la palanca.



GARANTIA

INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A. ofrece una garantía de calidad de los bienes por un periodo de tres (3) años a partir de la fecha de entrega, así mismo garantiza que los materiales utilizados para la fabricación de los bienes son de primera calidad, no usados ni remanufacturados, que los bienes suministrados, son nuevos, y están libres de defectos, materiales o procesos o de cualquier acto u omisión del proveedor que pueda manifestarse durante el uso normal de los bienes en las condiciones imperantes en el país.

Esta garantía se ofrece dentro de las condiciones normales de uso y no cubre mal trato o mal uso, en caso de cualquier reclamación de garantía, solicitud de repuestos o refacción favor comunicarse con:

INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.
CEL 310 322 4285
CALLE 23 A 25-59
BOGOTÁ – COLOMBIA
inmemaltda@yahoo.es